




## 前提条件

1. 在线模式下打开对应车型诊断
2. 在参数修改或实时数据界面先测试下是否通讯正常（是否能获取到数据）


## 开始烧写

1. 进入对应车型诊断第一步点击浏览

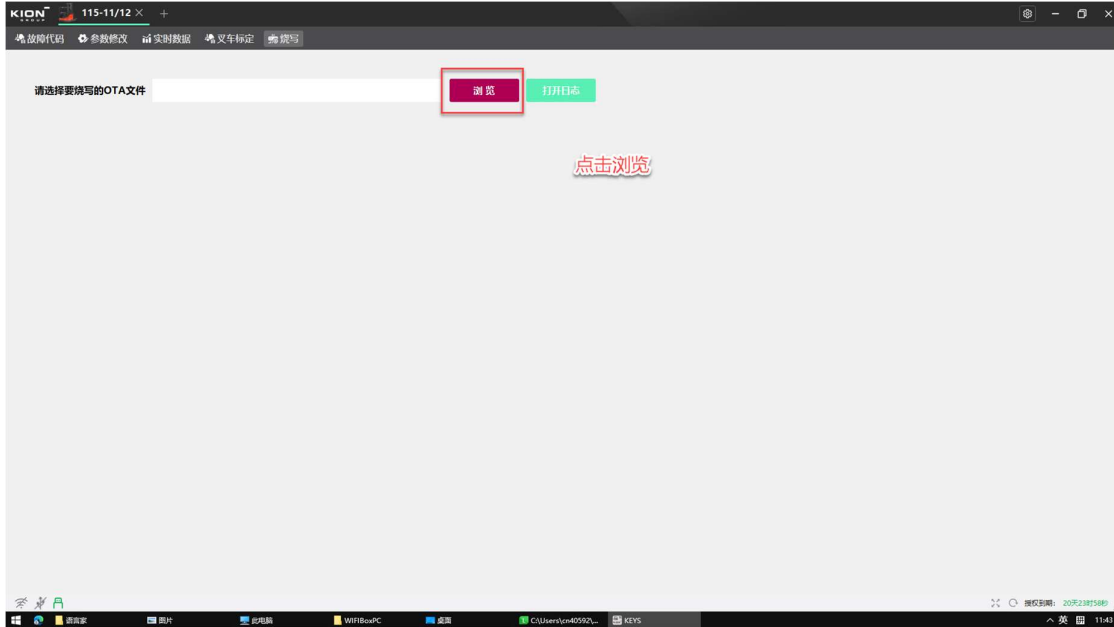


2. 选择第一个烧写包，如 781


（通常对应为 781 和 782，783 和 78A，787 和 788，7B2 和 7B3 等）

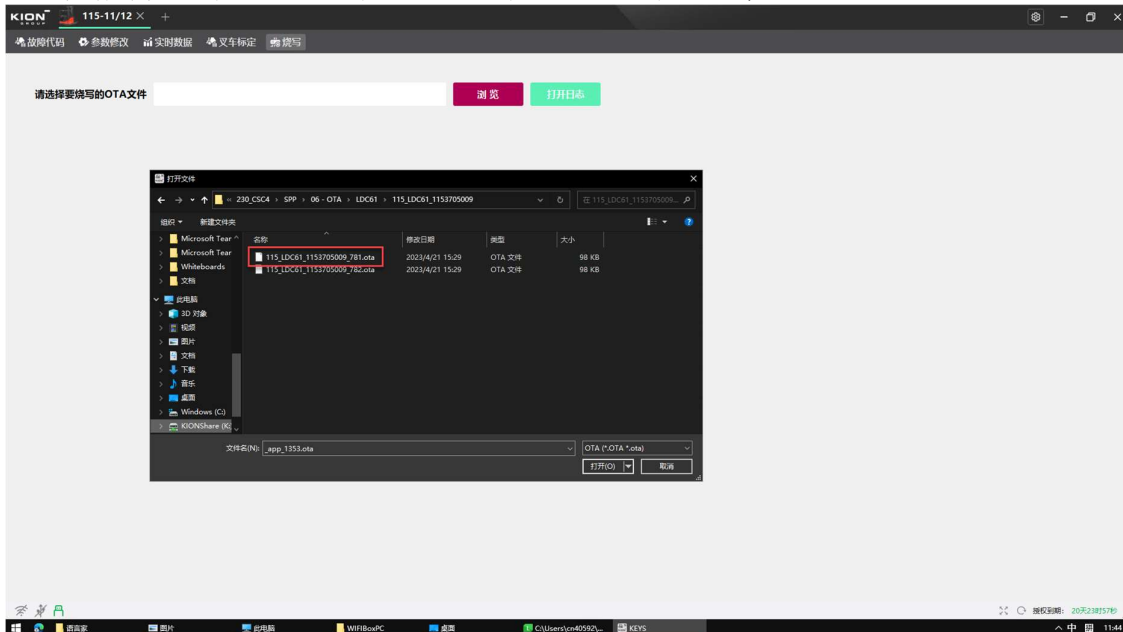


### 3. 点击核对

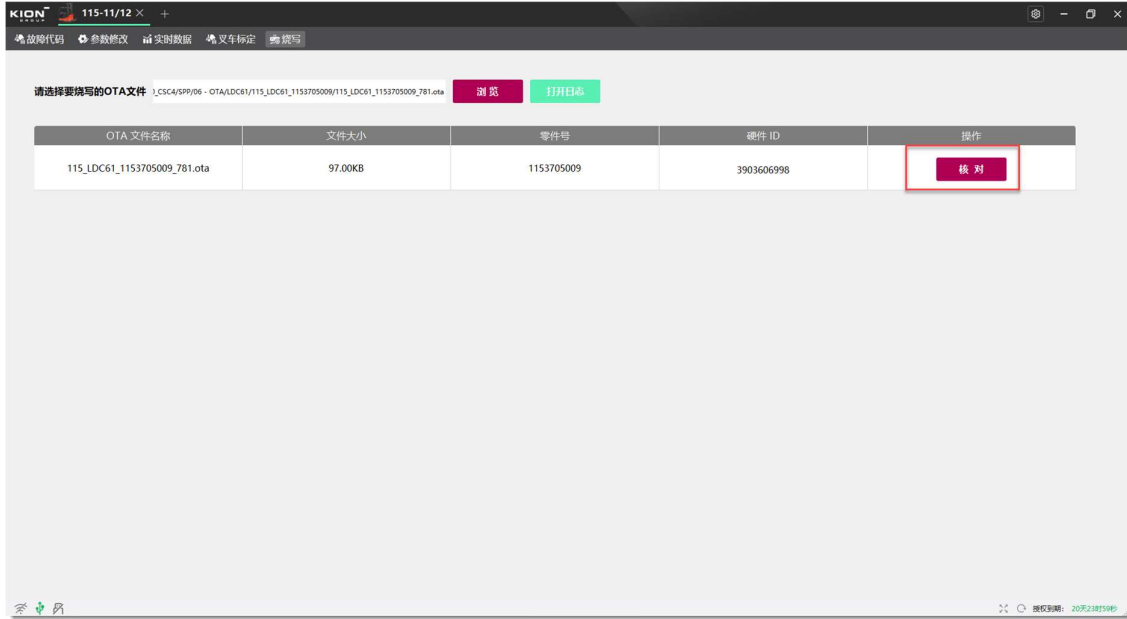

### 4. 点击烧写，并等待，中途不要操作或关闭叉车电源等操作！

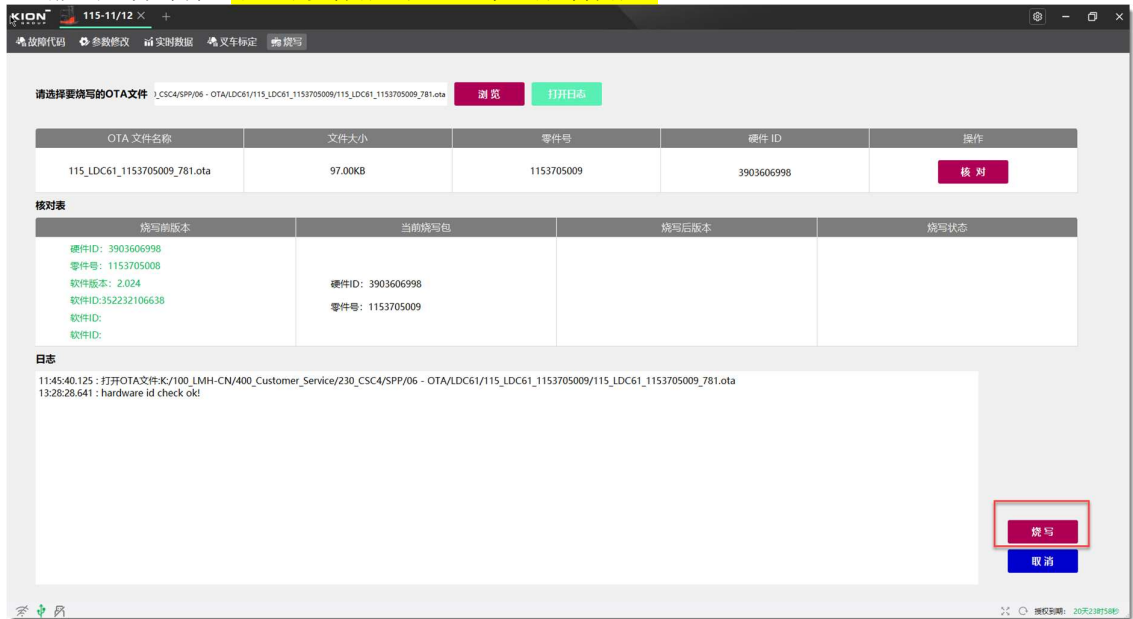

5. 第一个烧写完成后，再次点击浏览，选择第二个烧写包，如 782（如果有的话）

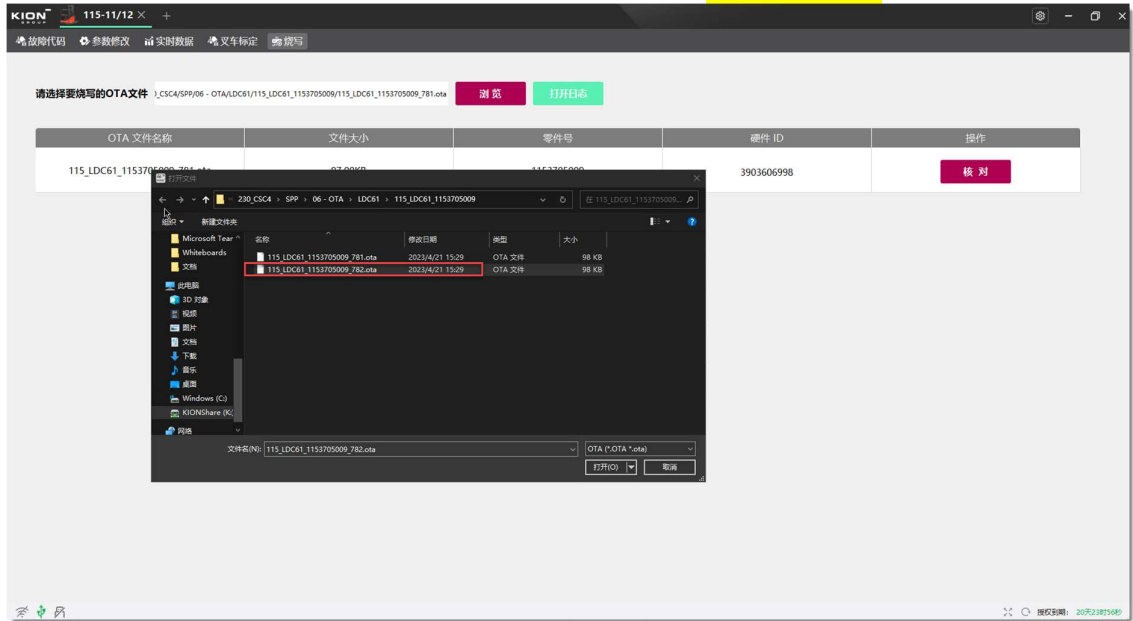

6. 烧写完成，按照提示要求，重启叉车并重新配置叉车及标定并进行叉车功能测试

